



Bedienungs- und Montageanleitung

Dampfdusche und Duschtempel

Diamond (170x218cm)

Diamond BIG (190x218 cm)

(Weiß und Schwarz)



Modellbeispiel*

*Abbildungen und Beschreibungen können je nach Model geringfügig abweichen.



Inhaltsverzeichnis

1. Wichtige Hinweise

2. Übersicht

3. Hauptbestandteile

4. Montage und Installation der Dampfdusche

4.1 Allgemeine Hinweise zu der Montage

5. Anschluss von Strom, Wasser und Abwasser

6. Das richtige Anschließen

6.1 Anschlussplan

6.2 Wasseranschlussplan

7. Installation der Wanne

8. Installation der hinteren Paneele

9. Montage der Rahmen

10. Montage der Glasschiebetüren

11. Verbinden der Seitenteile

12. Installation des Deckels

13. Abdichtung

14. Das Dampfelement

15. Wartung und Pflege der Dusche

16. Sicherheitshinweis

Bedienungsanleitung Display mit Dampf

Checkliste



Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Firma Home Deluxe GmbH entschieden haben. Bitte beachten Sie vor Montage und Gebrauch sämtliche Hinweise und befolgen Sie strikt die folgende Vorgehensweise!

Bitte überprüfen Sie das Produkt zuerst mit der beiliegenden Checkliste auf Vollständigkeit. Falls eine Beschädigung vorhanden sein sollte, senden Sie uns eine Nachricht mit einer kurzen Beschreibung und Fotos der betroffenen Stelle an die unten genannte E-Mail-Adresse. Ein zuständiger Mitarbeiter wird sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen und eine Lösung finden.

Sie haben auf alle Produkte eine 2-jährige gesetzliche Gewährleistung.

Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Sie erreichen uns unter:

Home Deluxe GmbH
Schanzweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland

Telefonnummer: +49 (0)5743 - 603 919 - 0

Faxnummer: +49 (0)5743 603 919 - 90

E-Mail-Adresse: info@home-deluxe-gmbh.de

1. Wichtige Hinweise:


Bitte beachten Sie:

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt.


Dichtungen, Handbrausen, Brauseschläuche sind Verschleißteile, daher besteht hier eine Gewährleistungszeit von 6 Monaten. Die Kosten für einen Austausch werden nicht übernommen. Leuchtmittel sind ganz von der Garantie ausgeschlossen.

- Bitte lesen Sie zunächst sorgfältig die Bedienungsanleitung.
- Installations- und Montagearbeiten sollten nur von einem Facharbeiter durchgeführt werden.
- Bitte achten Sie darauf, dass die Badewanne richtig geerdet ist. Wir empfehlen jegliche Stromanschlüsse von ausgebildetem Fachpersonal durchführen zu lassen.
- Der zulässige Wasserdruck sollte ca. zwischen 4 bis 6 bar liegen.
- Ab einem Härtegrad von 10° (dt. Härte) empfehlen wir den Einbau eines Enthärtungsgerätes.
- **Reklamationen, die auf Kalkablagerungen beruhen, sind von der Garantie ausgeschlossen!**
-

2. Übersicht

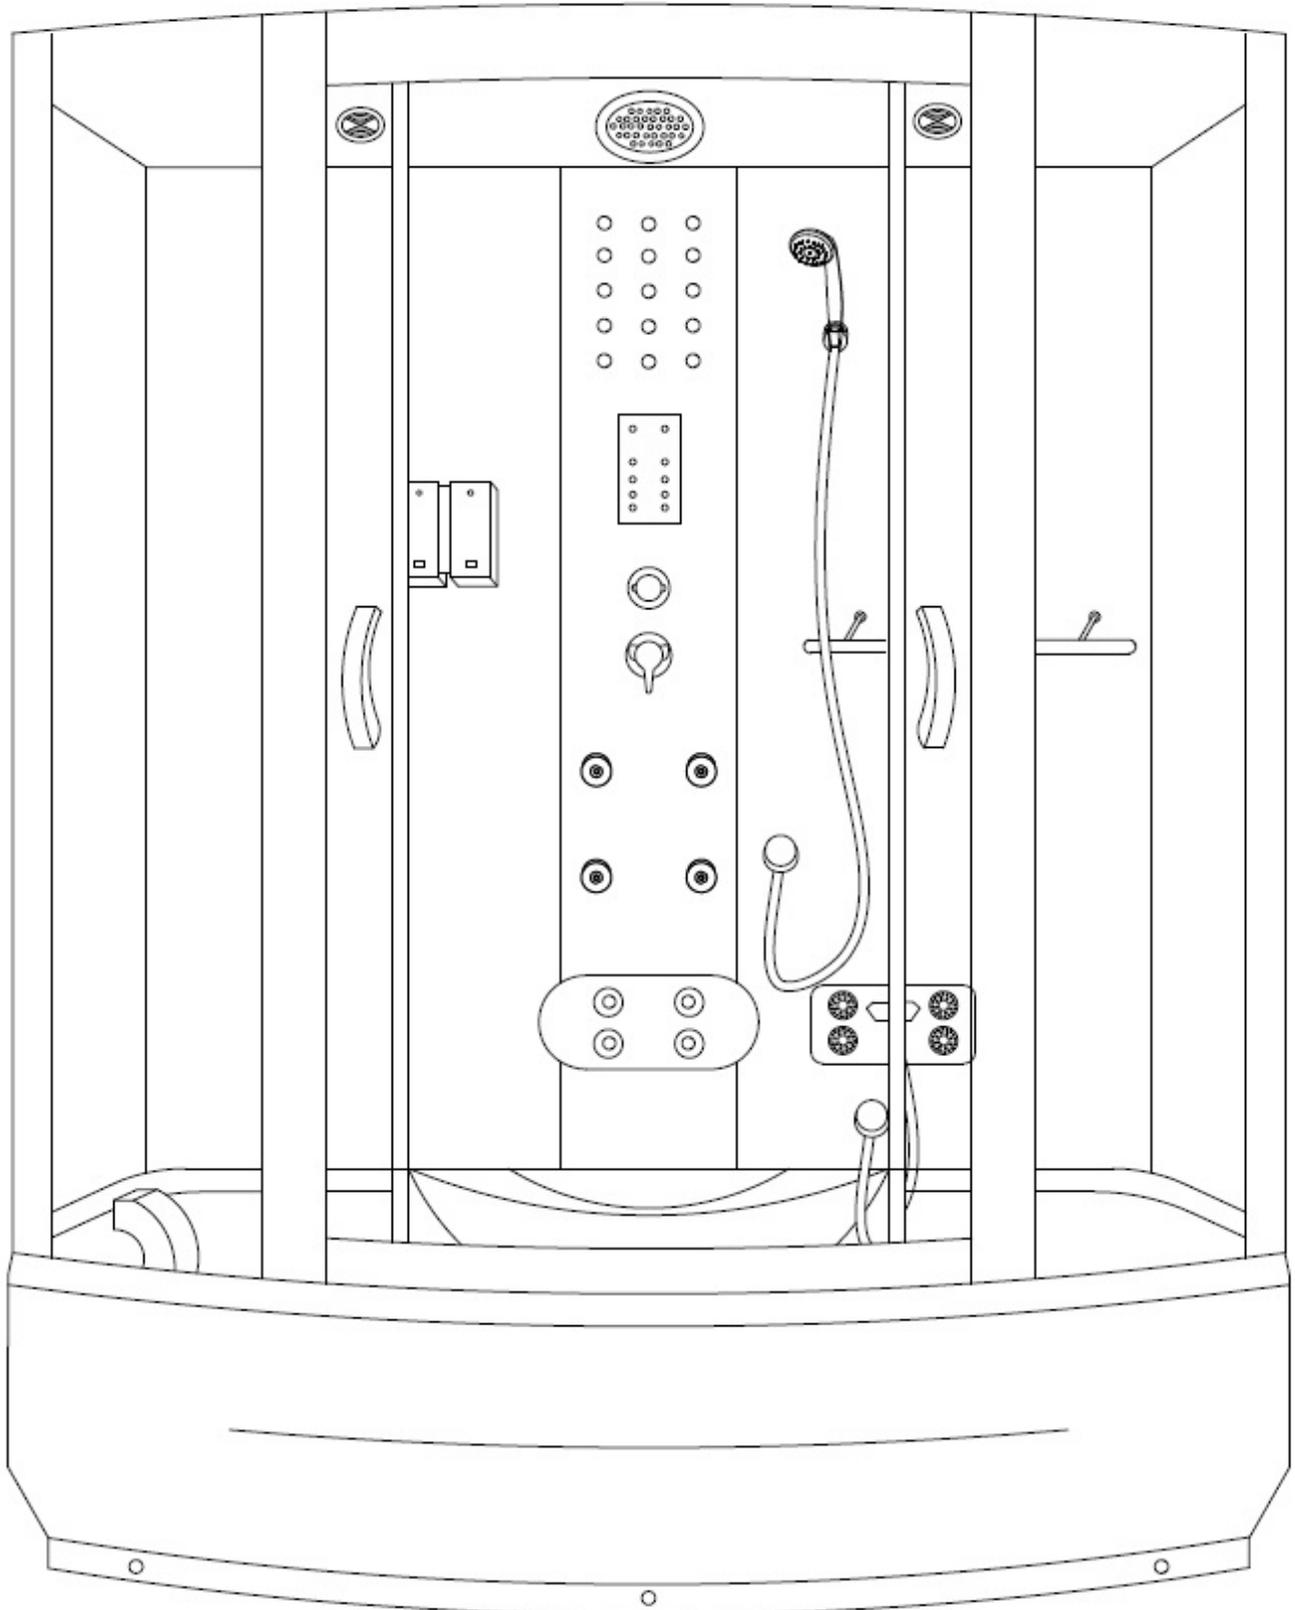


3. Hauptbestandteile

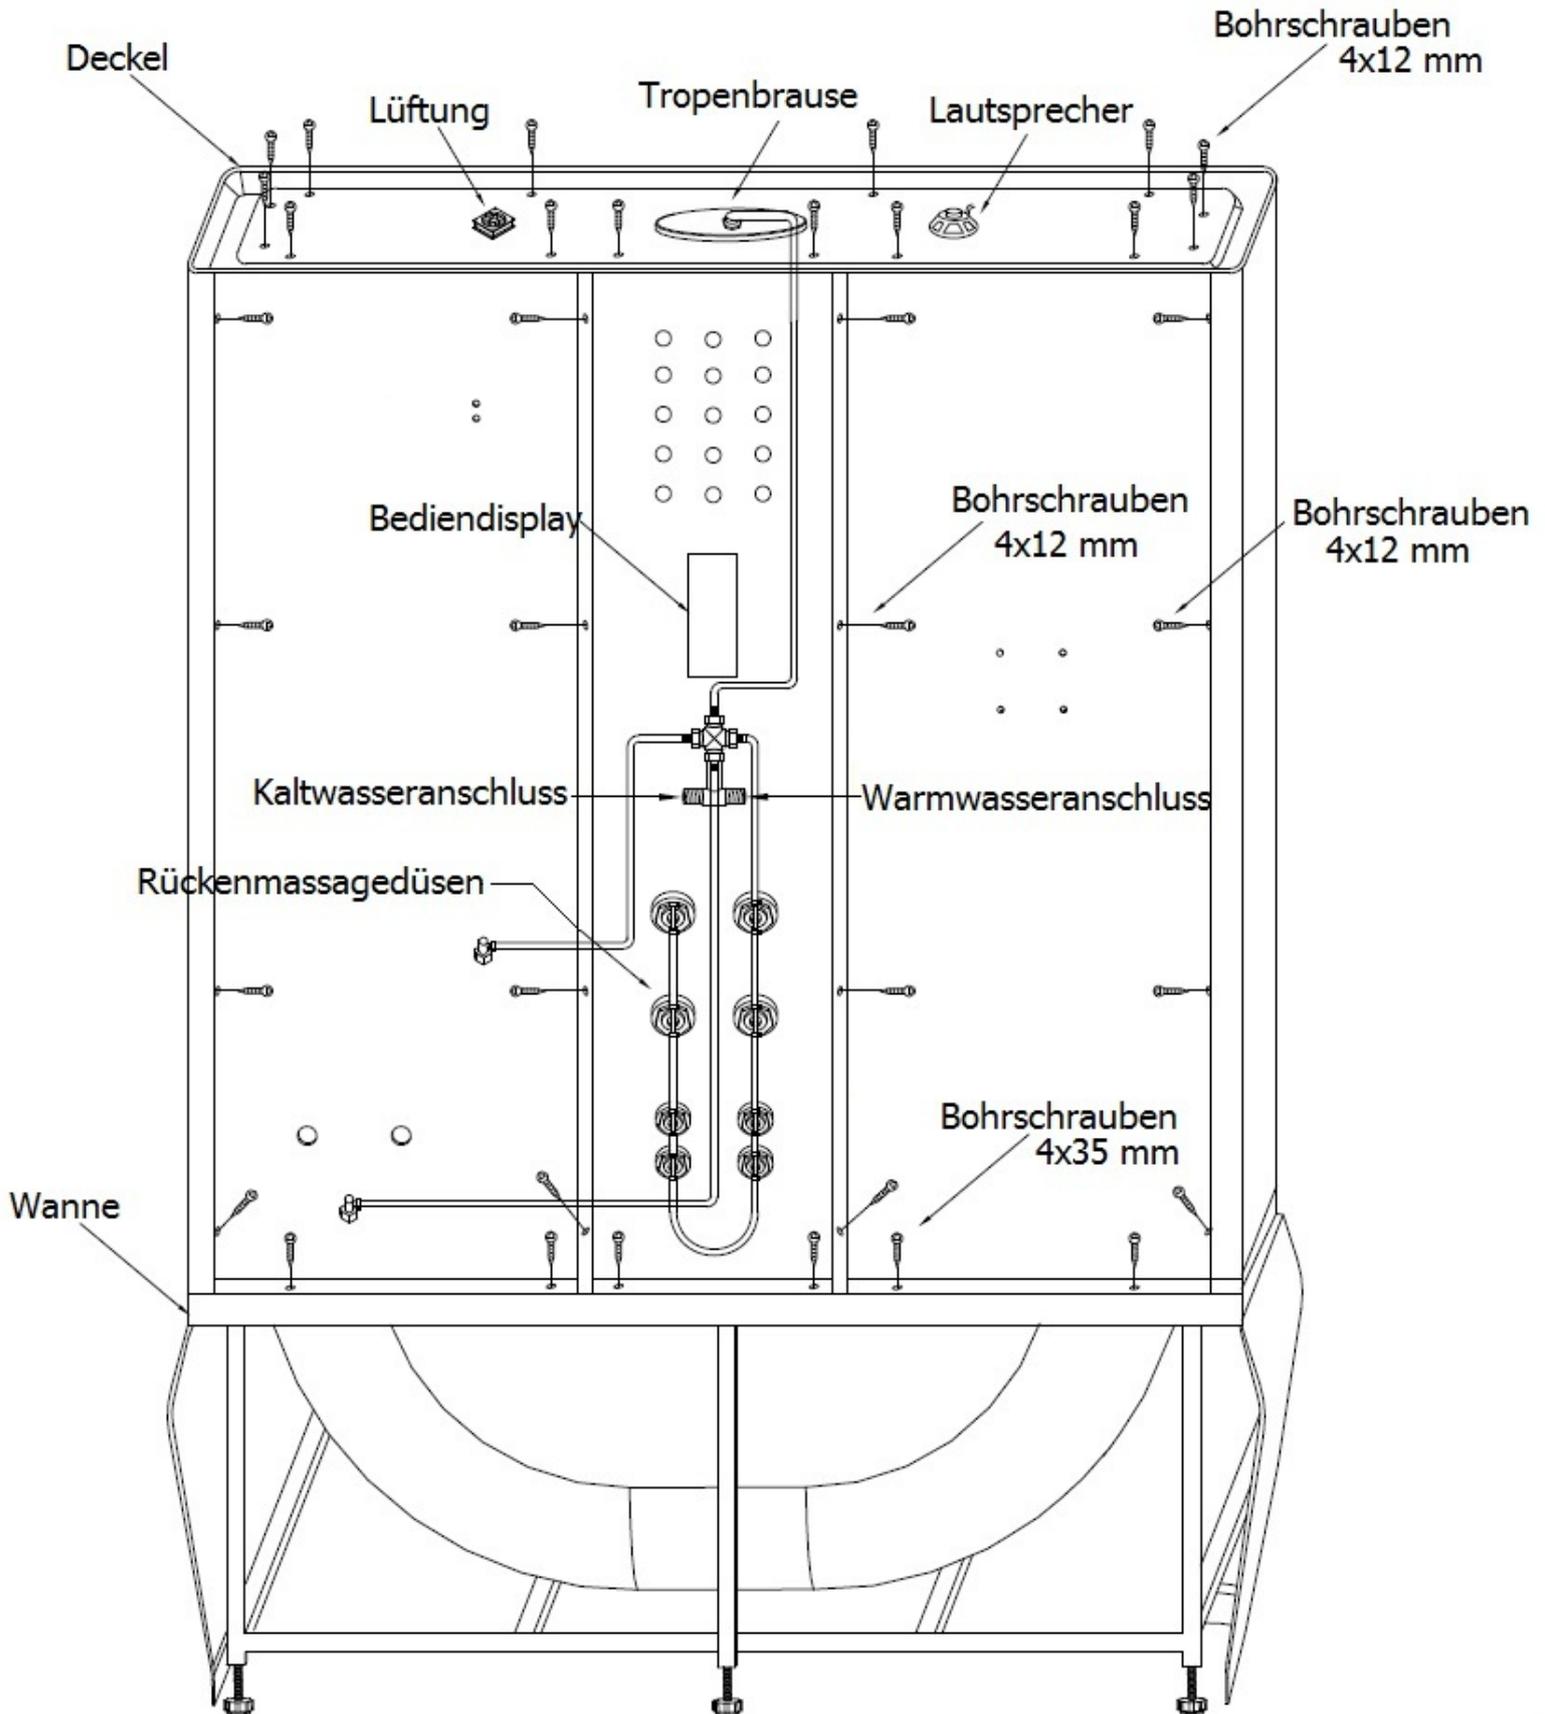

4. Montage und Installation der Dampfdusche

Für die Montage empfehlen wir folgende Hilfsmittel:

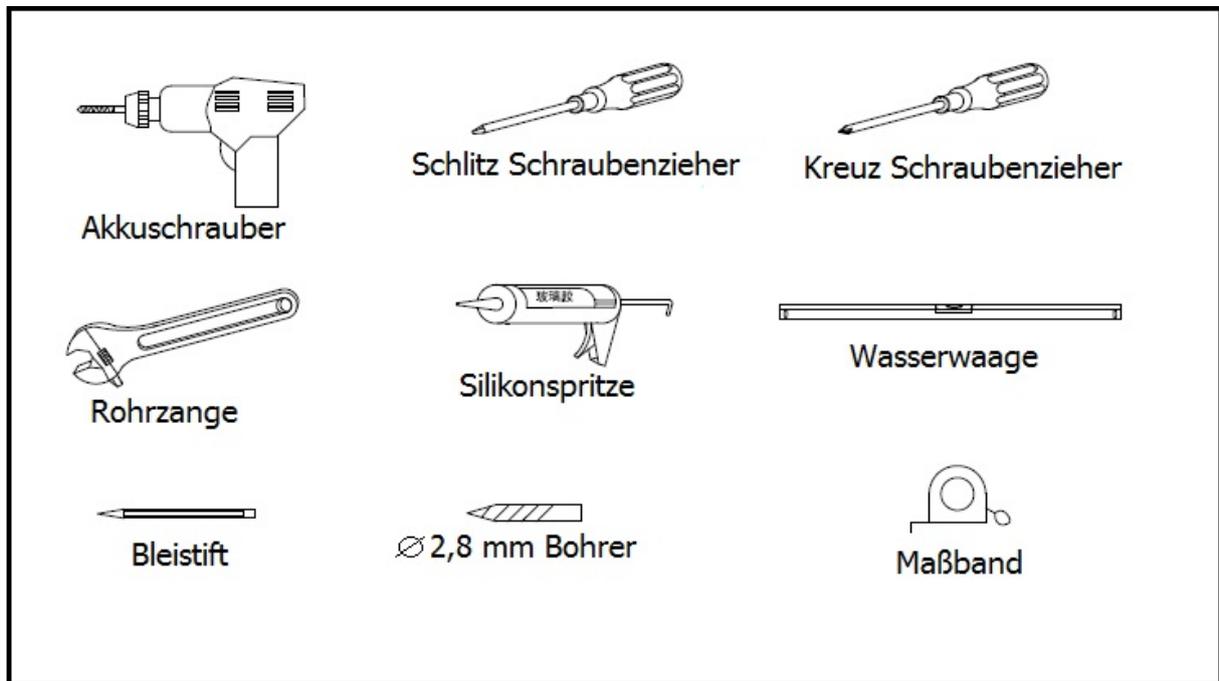

Desweiteren empfehlen wir die Durchführung der Montage zu zweit vorzunehmen.

4.1 Allgemeine Hinweise zu der Montage

- Um eine zukünftige problemlose Wartung oder Reparatur zu ermöglichen, muss zwischen Duschkabine und weiteren Badezimmerelementen ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden. Desweiteren muss das System vom Wasser und Stromnetz getrennt werden.
- Die Höhe des Badezimmers sollte mindestens 220 cm betragen, um einen problemlosen Aufbau zu gewährleisten.
- Installieren Sie den Wasseranschluss möglichst dicht in der Raumecke und legen Sie Kalt- und Warmwasserleitung entsprechend der Installationsanforderungen fest. (NICHT im Lieferumfang enthalten)
- Die Anschlüsse für Wasser entnehmen Sie dem beiliegenden Anschlussplan.

5. Anschluss von Strom, Wasser und Abwasser

5.1 Der Stromanschluss

WICHTIG

Installationsarbeiten sollten nur von einem Fachmann durchgeführt werden!

Netzspannung		Frequenz		Gesamtverbrauch	
230 V		50 Hz		3021 W	
Beleuchtung	Dampfgenerator	Ventilator	Radio	Frequenzbereich Radio	
10 W	3000 W	6 W	15 W	88 – 108 MHz	

6. Das richtige Anschließen


- Die Anschlüsse sollten möglichst weit in der Ecke platziert werden
- Der Abwasseranschluss sollte in Bodenhöhe montiert werden.
- Die Warm- und Kaltwasseranschlüsse sollten ca. in einer Höhe von 100 – 125 cm montiert werden.
- Zwei 220-240 V Feuchtraumsteckdose sollte in einer Höhe von ca. 20 cm installiert werden. Eine für die Whirlpoolfunktion und eine für die Dampfsauna.
- Die Duschkabine muss an einer dauerhaften fest verlegten Leitung angeschlossen sein, die den allgemeinen Feuchtraumbestimmungen entsprechen.
- Bei der Elektroinstallation ist desweiteren unbedingt zu beachten, dass der Stromanschluss den nationalen Vorschriften entsprechen muss und die vom Hersteller angegebenen Spannungs- und Frequenzwerte zwingend einzuhalten sind.
- Die Installation sollte von einem Fachmann vorgenommen werden und von diesem ist eine allpolige Trennung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnungsweite in die elektrische Hausinstallation einzubauen. Diese Einrichtung muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter 16 A (FI/LS 16 Ampere) gesichert sein.
- Als Stromzufuhr ist ein 3-poliges Feuchtraum-Kabel mit einem Querschnitt von 3 x 2,5 mm² zu verwenden.
- Der Schutzleiter der Dampfdusche ist mit dem Schutzleiter der Hausinstallation zu verbinden.
- Zum Schluss ist ein Potenzialausgleich mit min. 4 mm² an das Fußgestell der Dampfdusche mittels Erdungsschelle anzuschließen.

Wichtiger Hinweis:

Eine eigenständige Veränderung von Teilen und elektrischen Leitungen des Gerätes durch den Kunden ist untersagt und mit dem Verlust von sämtlichen Garantieansprüchen verbunden.


6.1 Anschlussplan

- Alle Anschlüsse sind mit kleinen Aufklebern gekennzeichnet und müssen dann nur noch an dem dazugehörigen Anschluss angeschlossen werden.

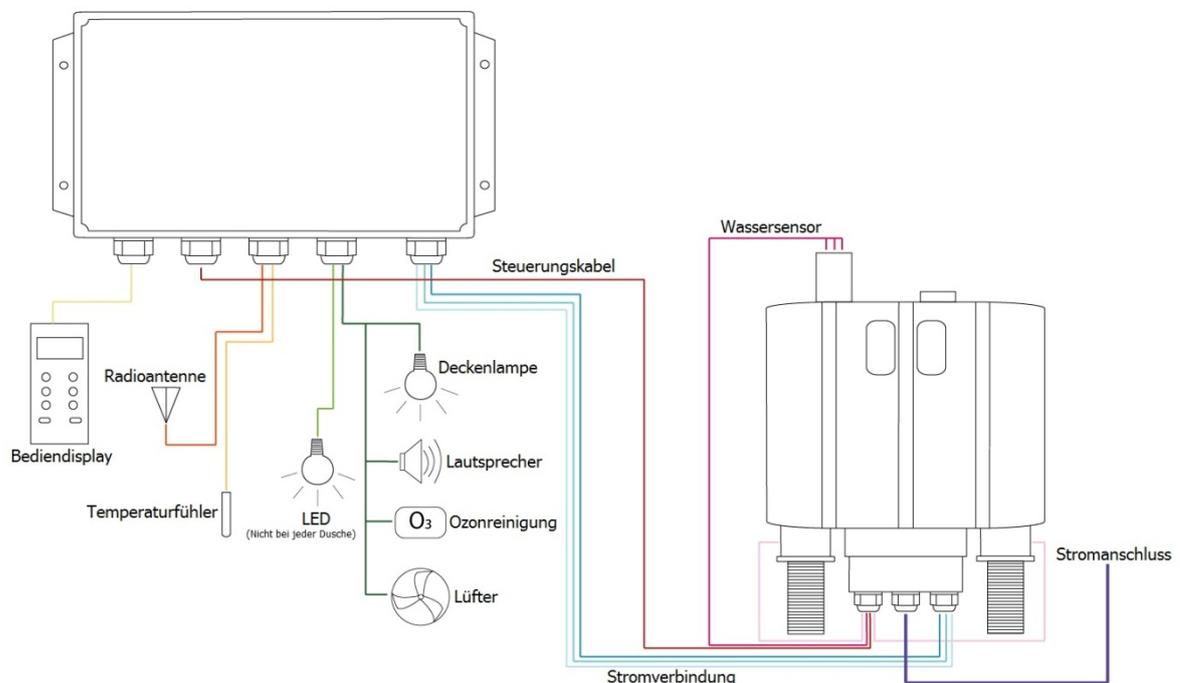


6.2 Wasseranschlussplan

- Alle Anschlussstücke sind mit Gummidichtring zu versehen.
- Die Wassertemperatur darf max. 65°C und der Wasserdruck 4 – 6 bar betragen.
- Nach der Nutzung müssen sowohl Wasser- wie auch der Stromanschluss ausgeschaltet werden.
- Vor der Wartung oder Instandhaltung muss der Stromanschluss ausgeschaltet werden.
- Die ordnungsmäßige Funktion des Fehlstromschalters muss regelmäßig durch einen Fachmann kontrolliert werden.

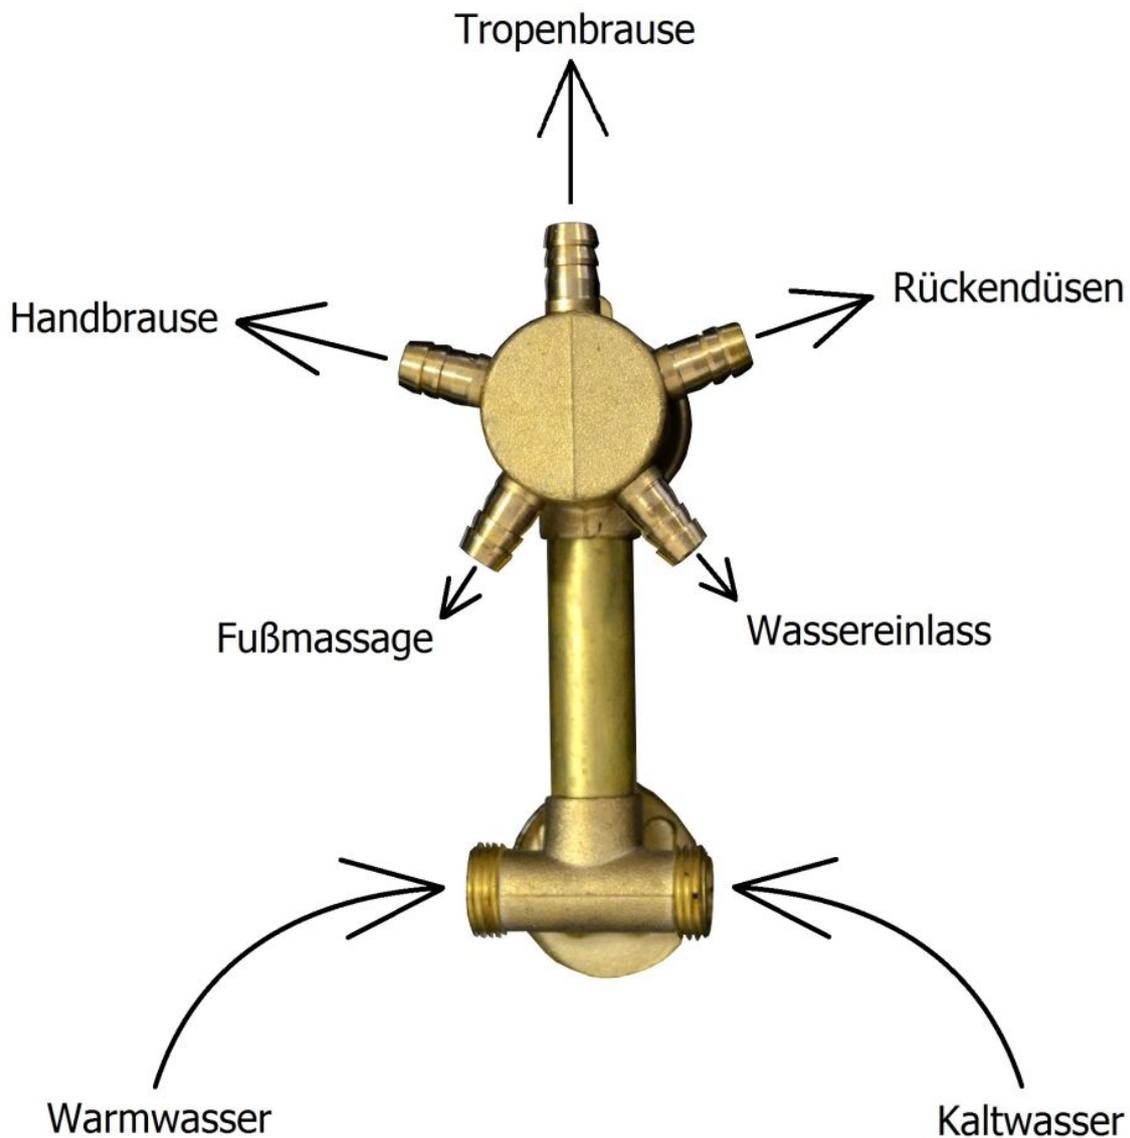


6 Installation der Wanne

- Entfernen Sie zunächst sämtliche Schutzfolien an den Bauteilen.
- Montieren Sie nun das Ablaufventil (Siphon) mit der dazugehörigen Dichtung am Ablaufstutzen der Duschtasse (bitte nur handfest anziehen, da sonst Bruchgefahr besteht). Verwenden Sie bei Bedarf Silikon für den Ventilteller.
- Der Siphon sollte so weit wie möglich zum Ablaufanschluss ausgerichtet werden.
- Platzieren Sie die Duschtasse an den vorgesehenen Platz und richten Sie diese mit Hilfe der am Fußgestell vorhandenen Stellfüße (achten Sie darauf das alle Füße auf dem Boden stehen) und einer Wasserwaage waagrecht aus und fixieren Sie mit der Kontermutter.
- Verbinden Sie das Ablaufventil mit dem Ablauf.
- Kontrollieren Sie zum Schluss die Verbindungen mit etwas Wasser auf Dichtigkeit.

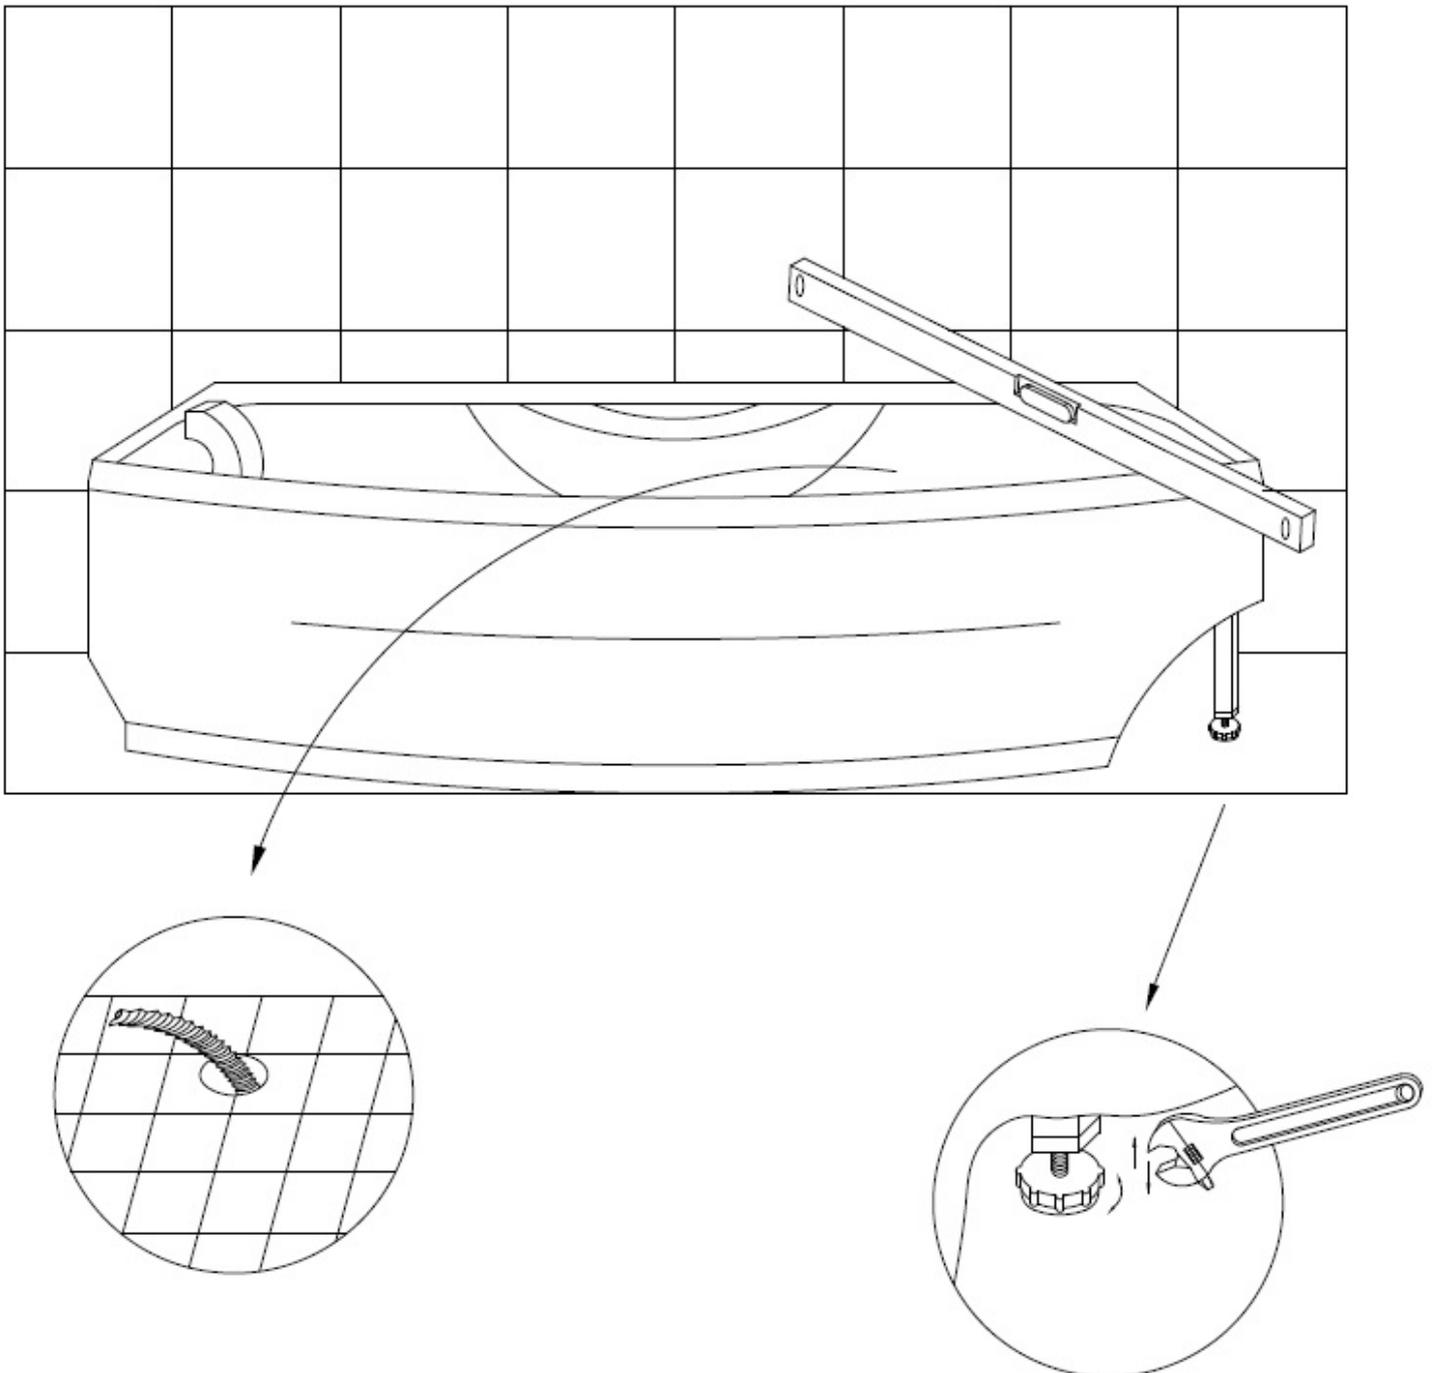


7 Installation der hinteren Paneele

- Befestigen Sie das Mittelpaneel links und rechts mit den 4 x 12 Schrauben an den Scheiben.
- Danach wird dies an der Wanne mit den 4 x 35 Schrauben und Muttern fest geschraubt.
- Diese Vorgänge können Sie der unteren Zeichnung entnehmen.

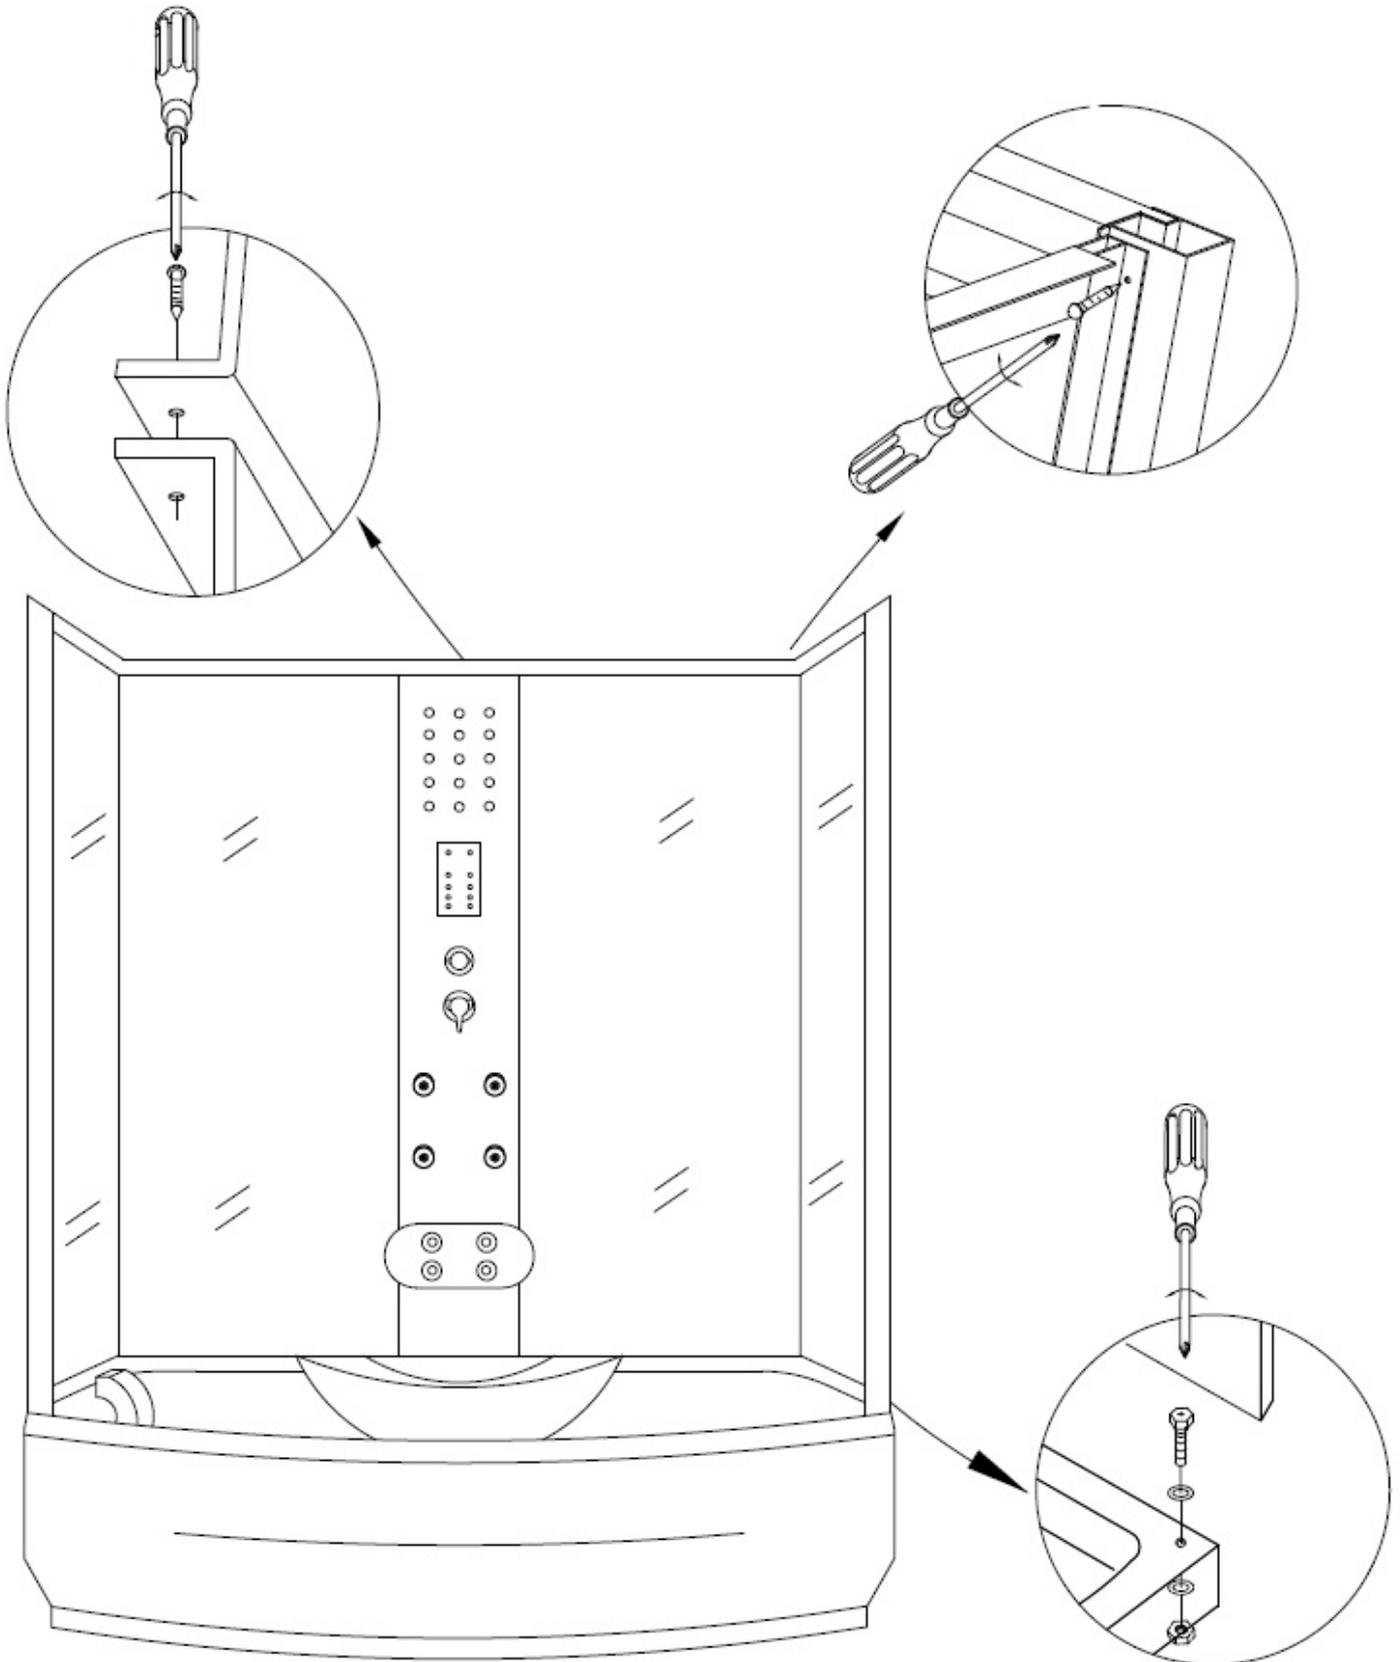


8 Montage der Rahmen

- Befestigen Sie die Rahmen oben und unten mit den 4 x 35 Bohrschrauben.
- Verwenden Sie danach die 4 x 12 Bohrschrauben für die Befestigung der mittleren Aluminiumsteher am Rundbogen, wie Sie der unteren Zeichnung entnehmen können.

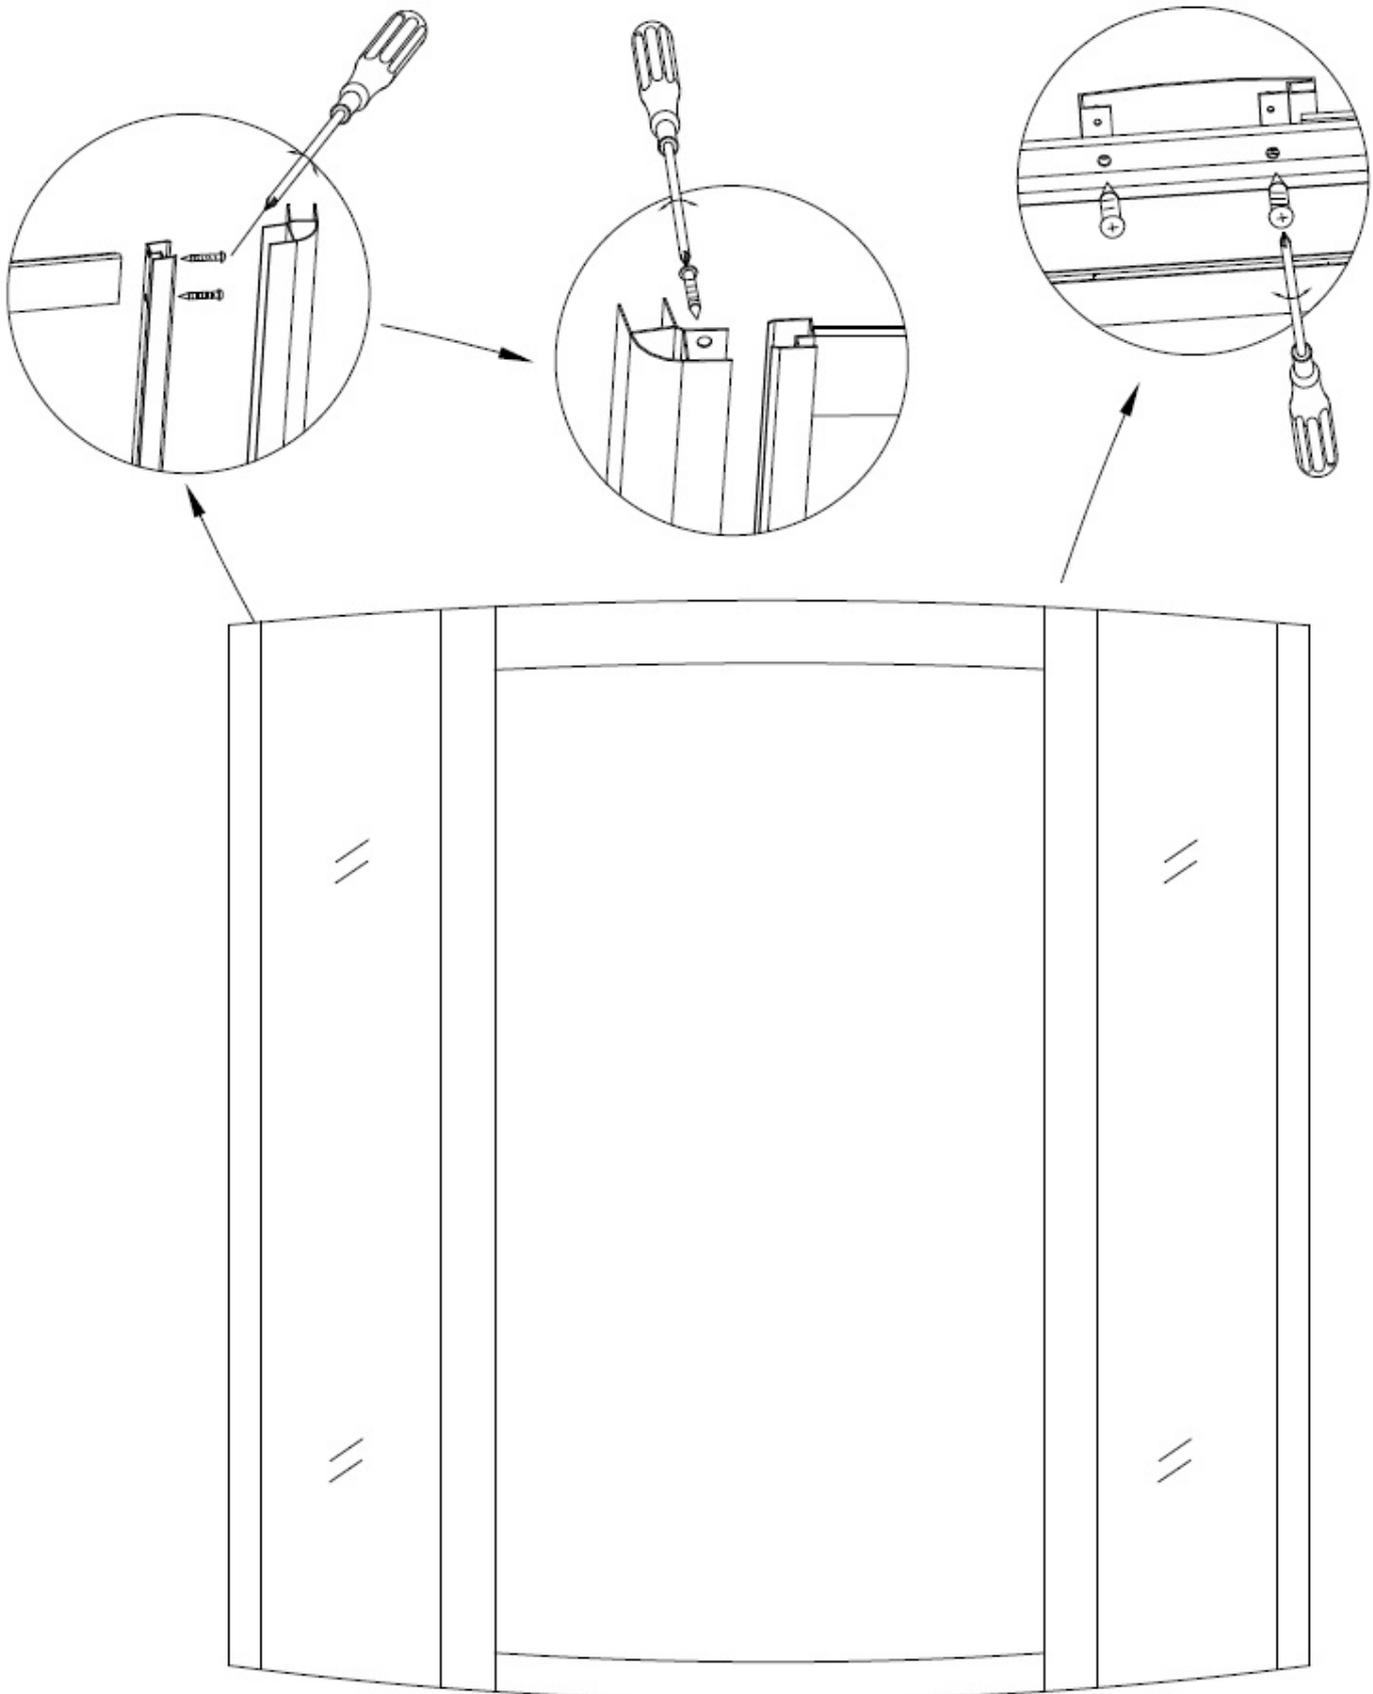


9 Montage der Glasschiebetüren

- Bringen Sie die Türrollen an der Glastür an.
- Befestigen Sie nun die Türgriffe an den Glastüren.
- Bringen Sie nun die Laufschiene in Position und kontrollieren Sie ob diese gerade angebracht ist.
- Nun können Sie Die Türen einhängen.

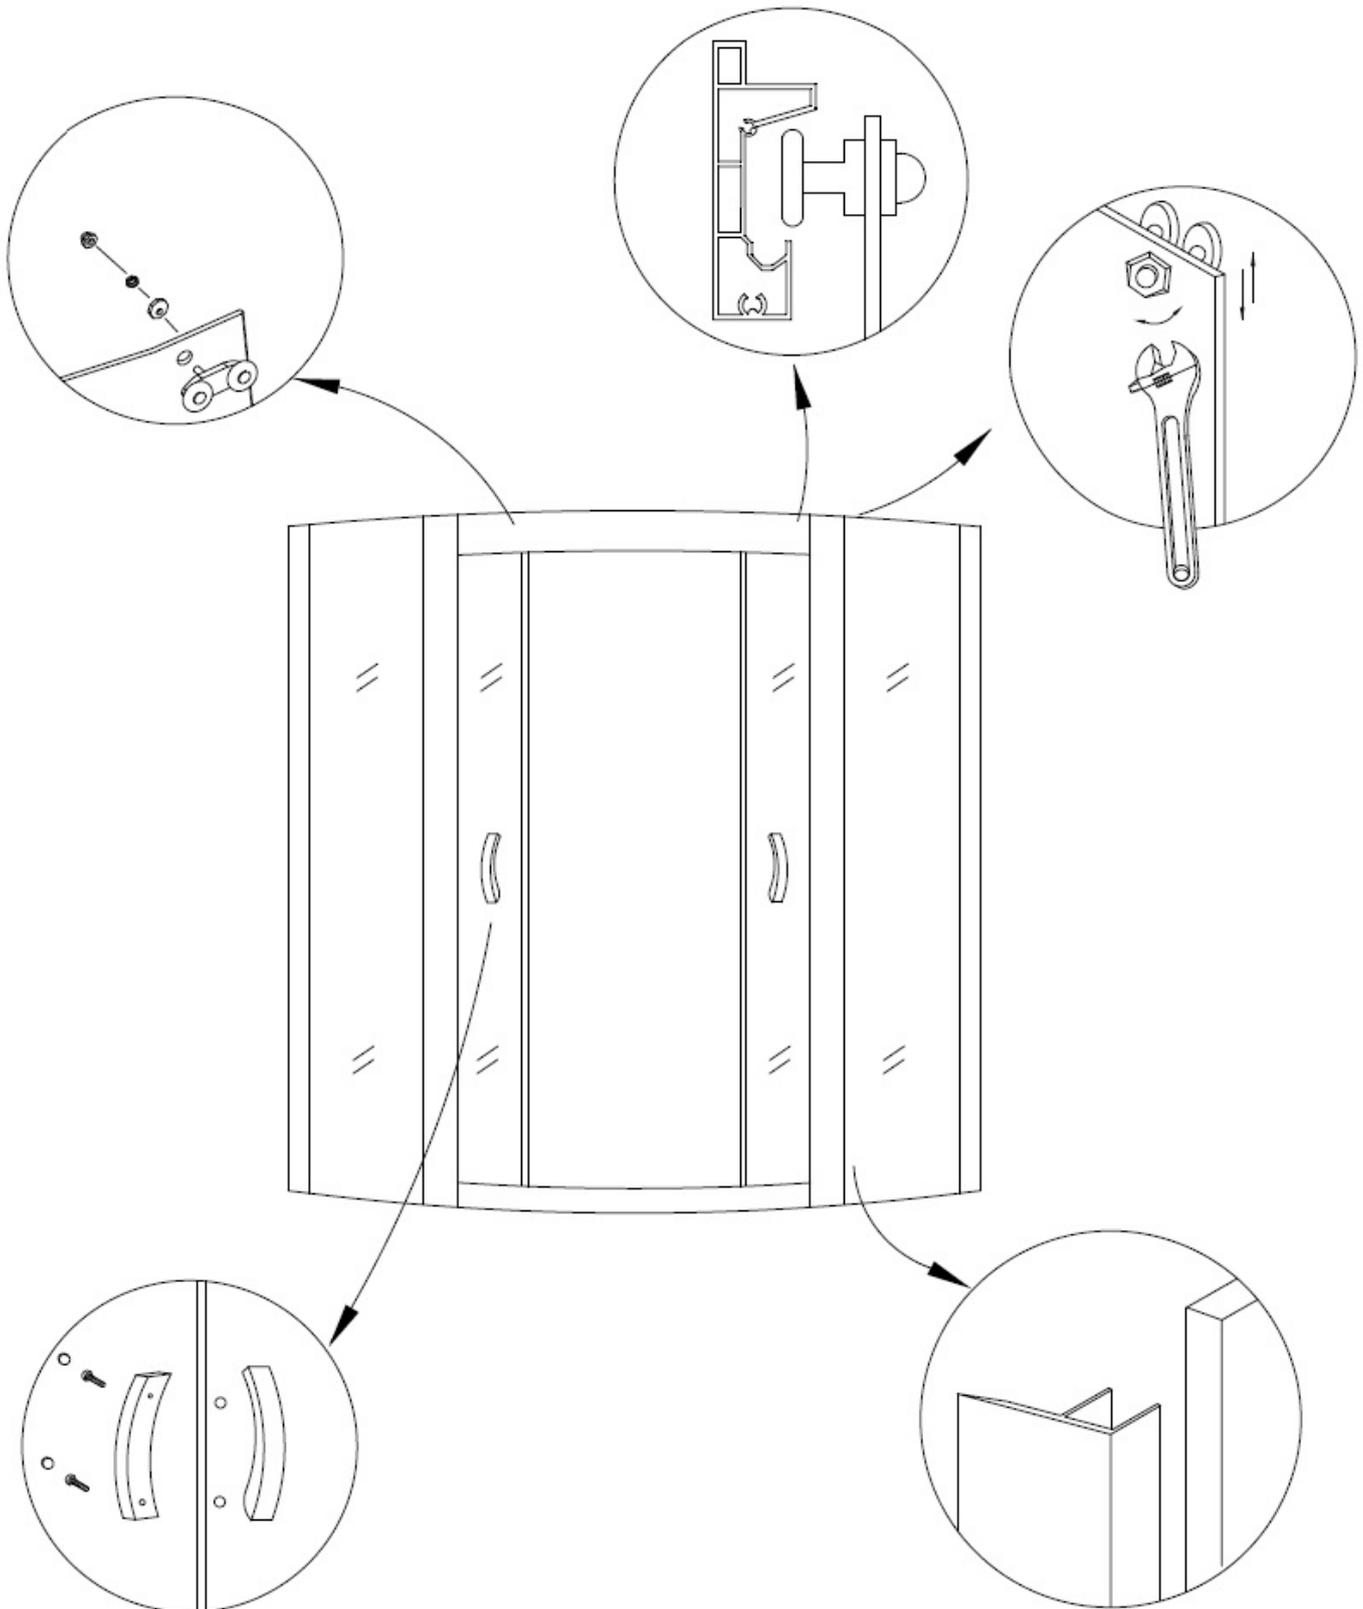


10 Verbinden der Seitenteile

- Richten Sie alle Paneele gerade mit den Ecken aus.
- Die Löcher der Paneele müssen mit den anderen übereinstimmen.
- Verwenden Sie die 4 x 12 Bohrschrauben um alle Eckpfiler miteinander zu verbinden.

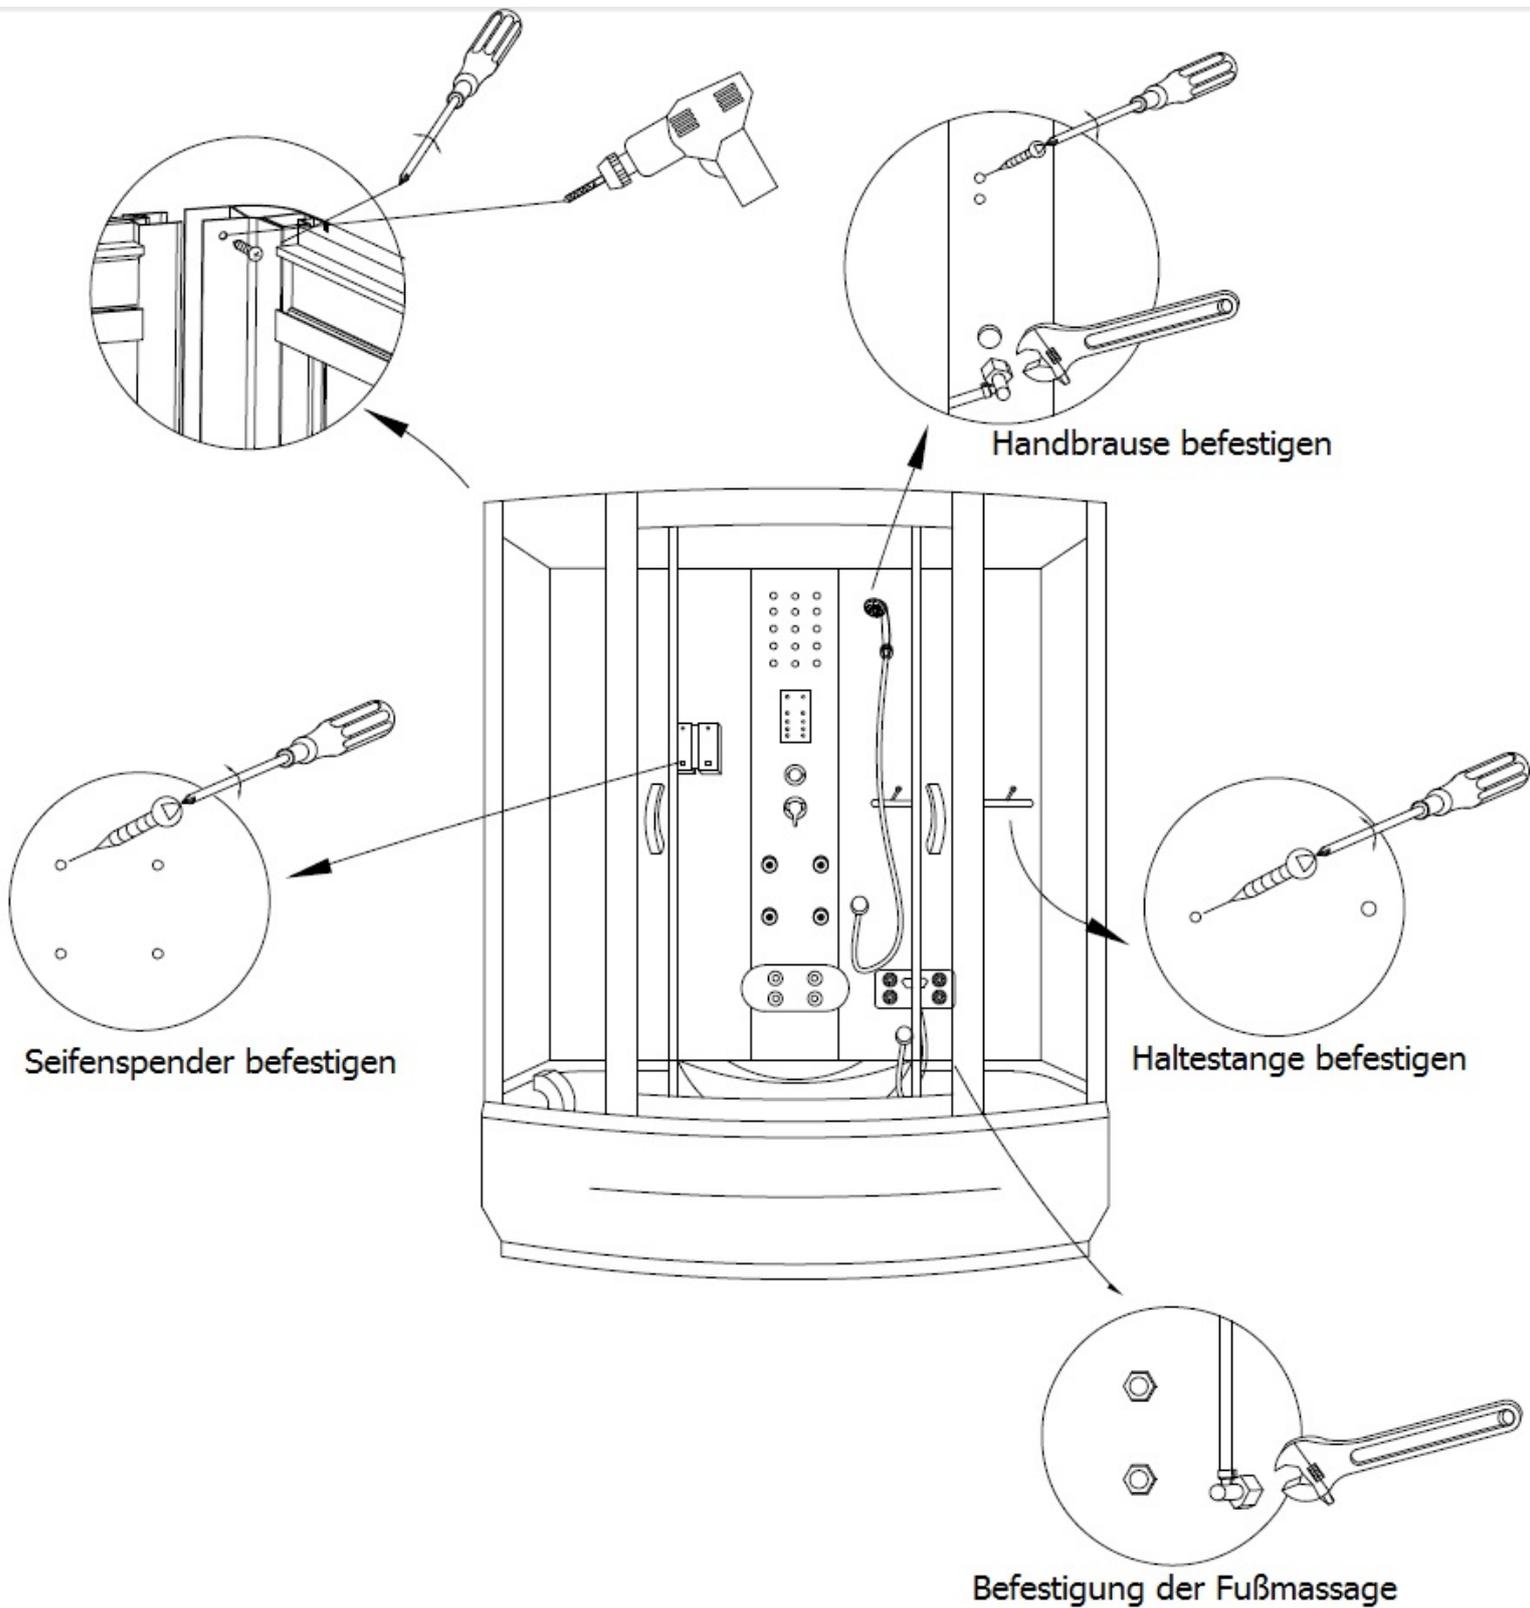

11 Installation des Deckels

- Richten Sie den Deckel gerade aus.
- Verwenden Sie dir 4 x 12 Schrauben um den Deckel mit den hinteren, seitlichen und vorderen Paneelen zu verbinden. **Hinweis: Die Löcher müssen vorgebohrt werden.**
- Jetzt werden die Tropenbrause, der Lüfter und die Lautsprecher angeschlossen.

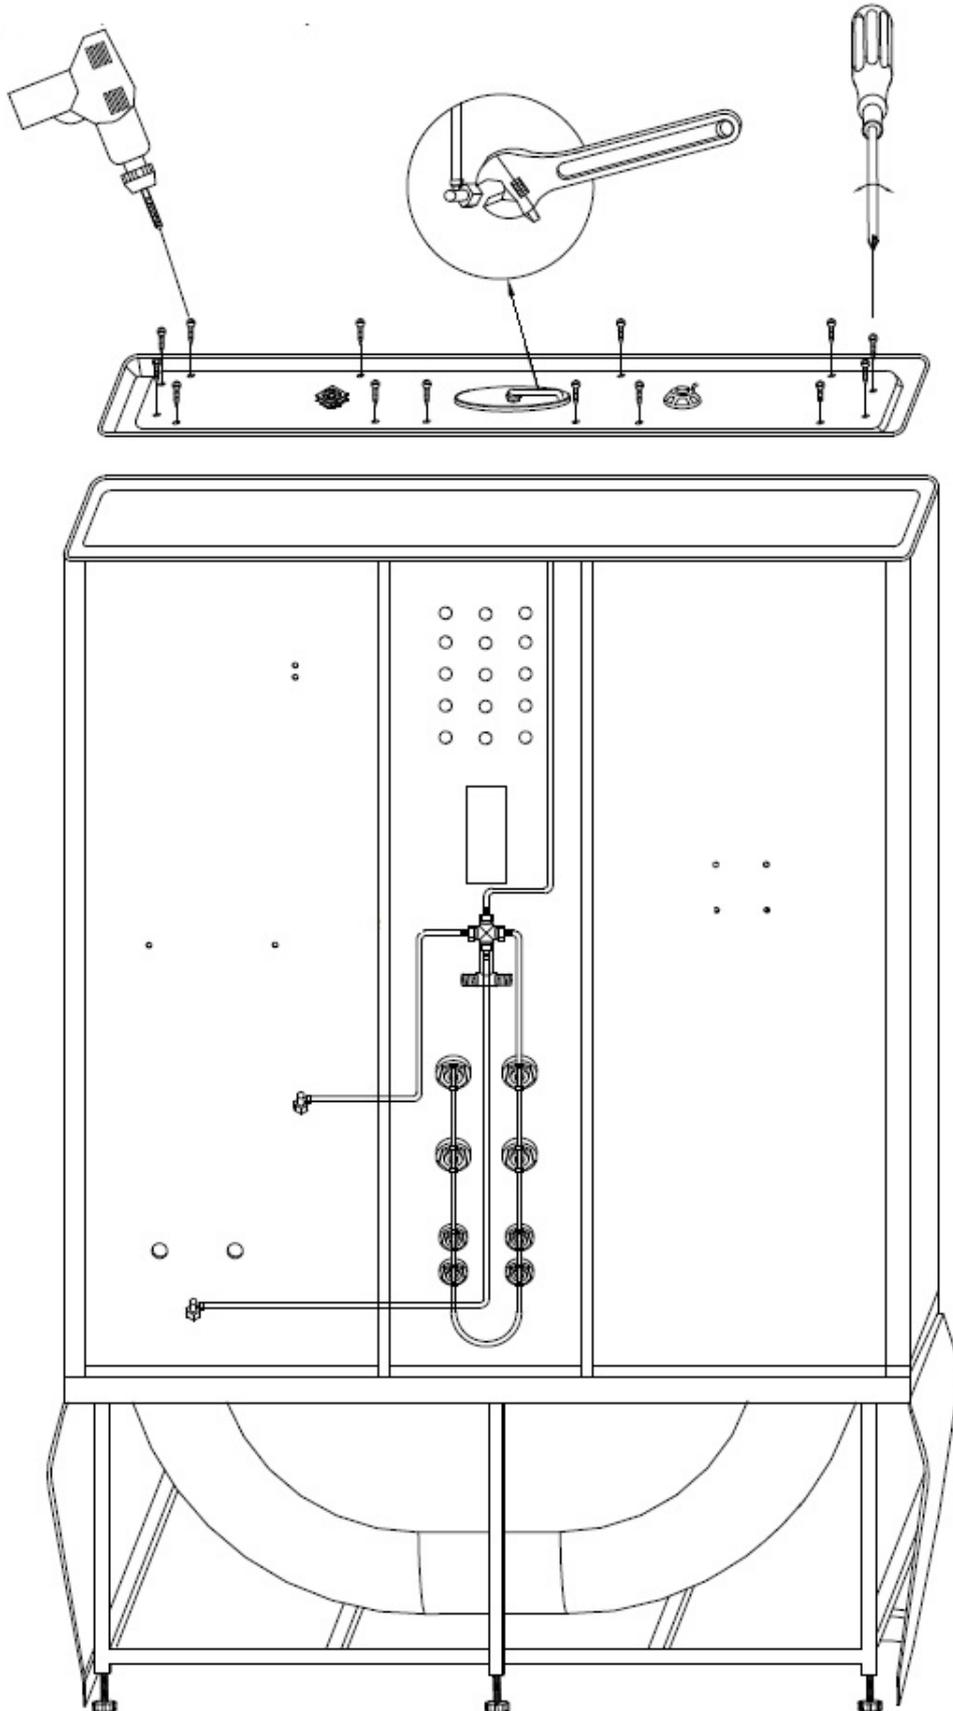


12 Abdichtung

- Die Dusche ist so konstruiert, dass Sie ohne viele Silikonfugen auskommt.
- Wir empfehlen jedoch zwischen der Duschtasse und dem unteren Profil eine Silikonfuge zu ziehen.
- Eine Silikonfuge links und rechts vom Paneel.
- Eine vorne links und rechts an der Verbindung der Rückwände mit der Vorderfront zusätzlich mit einer Silikonfuge abzudichten.
- Und eine Silikonfuge innen komplett um die Duschtasse herumzuziehen.

Anmerkung: Verwenden Sie zum Abdichten der äußeren Verbindungsstellen nur hochwertiges, hitzebeständiges Sanitärsilikon.

Nach dem Abdichten mindestens 24 Stunden nicht benutzen.

13 Das Dampfelement

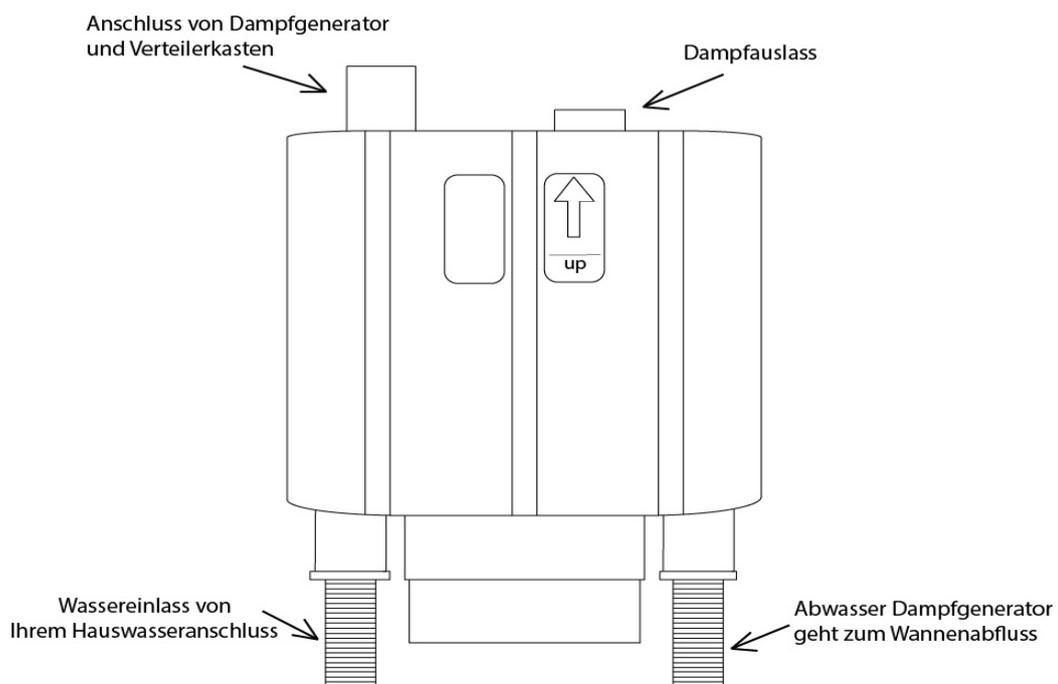

Wir empfehlen eine Endkontrolle aller Anschlüsse, Ventildurchführungen und Verschraubungen auf Festigkeit und Dichtigkeit und gegebenenfalls Ausbesserungen vorzunehmen.



Nachdem alle Anschlüsse fachgerecht erstellt und kontrolliert wurden, ist die Dampfdusche wieder in die richtige Position zu schieben und der Abfluss anzuschließen und nochmal auf seine Dichtigkeit zu kontrollieren.

Elektroarbeiten sollten nur von Fachpersonal ausgeführt werden!

Der Netzstromanschluss für die Dampfdusche muss mit einem Erdungskabel und einem Überlastschutz ausgestattet sein.

Stromversorgung	Wasseranschluss
AC 220V – 240V	4 – 6 bar

Der Wechselstromanschluss für das Dampfelement muss mit einzelnen gesicherten Phasen und Kabeln mit einem Querschnitt von min. 2,5 mm und einem separaten Sicherheitsschalter ausgestattet sein. Nach der Benutzung des Dampfelements bitte die Strom- und Wasserzufuhr abschalten.

14 Wartung und Pflege der Dusche

- Reinigen Sie die Duschkabine und Armaturen mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Azeton oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel, sowie grobkörnige Scheuermittel sind nicht geeignet.
- Reinigen Sie den Abfluss der Dusche regelmäßig.
- Stellen Sie sicher, dass die Drainagen, die sich mittig unterhalb der Rückwände in der Duschtasse befinden, immer offen sind.
- Reinigen Sie regelmäßig das Rollensystem und die Rahmenführung der Schiebetüren.
- Anschlüsse und Silikonfugen regelmäßig auf Dichtigkeit überprüfen.
- Wasserrücklauf und Dampfdüse von Verstopfungen befreien (Achtung: Nicht während oder kurz nach dem Betrieb!).


Anmerkung: Die Dichtigkeit oder mögliche Schimmelpilzbildung bei Silikonfugen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen!

15 Sicherheitshinweis

- Vor dem ersten Benutzen bitte gründlich reinigen, alle Funktionen testen und mit der korrekten Benutzung vertraut machen (**Verbrühungsgefahr!**).
- Während der Benutzung der Dampfdusche den Netzschalter nicht drücken, um die Gefahr von Verbrühungen aufgrund der Nichtaktivierung des automatischen Wasserablaufs zu vermeiden.
- Keine Elektrogeräte mit in die Dampfdusche nehmen.
- Kinder sollten die Dampfdusche nicht unbeaufsichtigt benutzen, es sei denn, sie sind ausreichend mit den Gefahren und der sachgerechten Nutzung vertraut.
- Personen, die unter Kreislaufschwäche, Asthma, Herzerkrankungen o.ä. leiden, sollten von einer Benutzung der Dusche absehen.
- Verwenden Sie bei der Montage der Dusche Sicherheitskleidung wie z.B. Handschuhe, Schutzbrille, etc.



Bedienungsanleitung Display mit Dampf

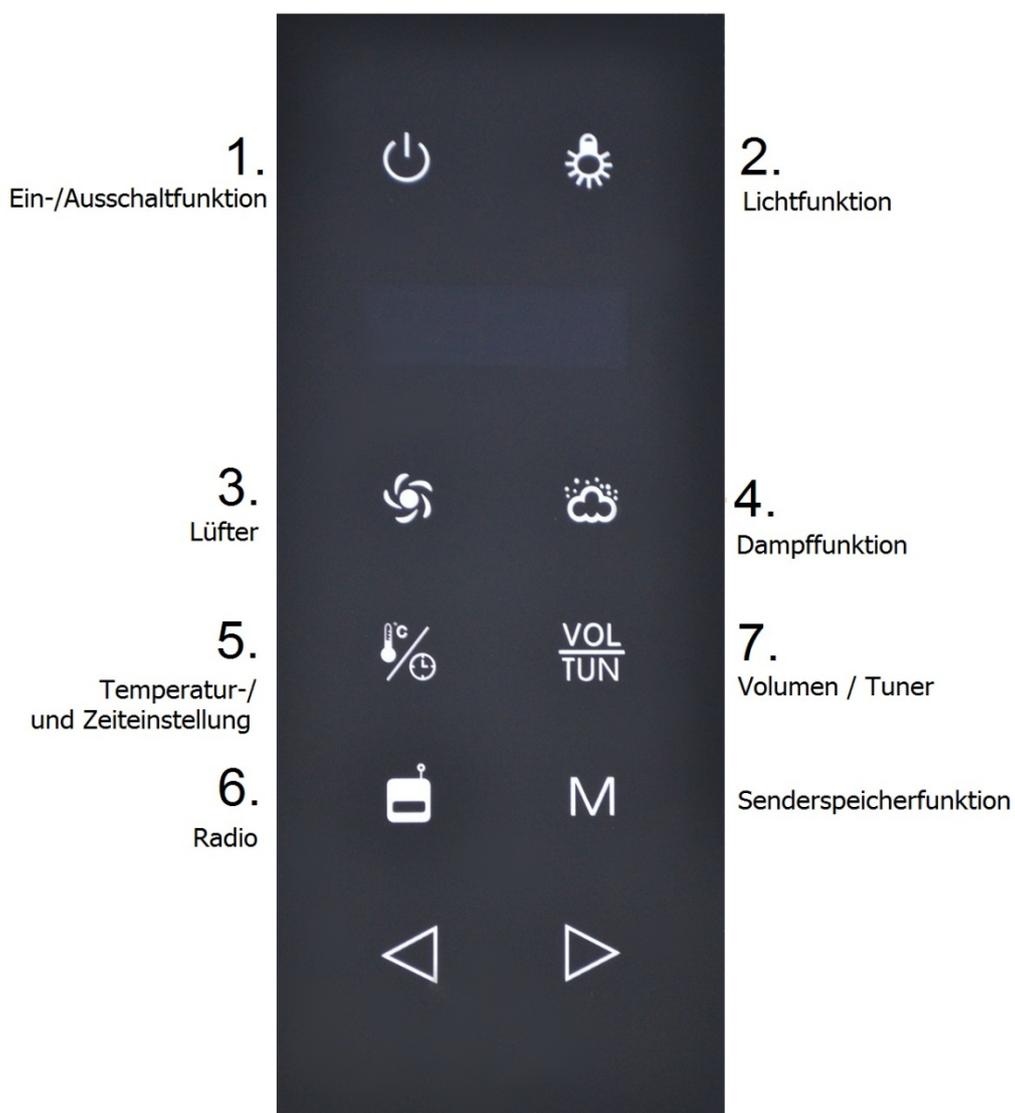

Zeit, Temperatur, Sender und Volumen werden über die linke und rechte Pfeiltaste reguliert.



1. Ein-/Ausschaltfunktion

Drücken Sie die Ein-/Ausschaltfunktionstaste  um das Bediendisplay zu aktivieren.

Wenn das Display leuchtet ist es betriebsbereit.

Nach ca. 15 Sekunden ohne Berührung des Displays, schaltet sich die automatische Tastensperre ein. Diese erkennen Sie an einem kleinen, roten, blinkenden Schlosses unterhalb des Ein-/Ausschalttaste.

Da das Display auf sehr feine Berührungen reagiert, also auch auf Wasserspritzer, ist dies ein Schutz für Sie vor falschen Einstellungen. Entsperren lässt sich das Bediendisplay durch kurzes gedrückt halten der  Taste.

Um das Bediendisplay wieder auszuschalten, halten Sie einfach kurz die  Taste gedrückt.

Wenn die kleine rote Kontrolllampe leuchtet, ist ihr Bedienungsdisplay auf Standby ausgeschaltet. Nach dem erfolgreichen Ausschalten des Bedienungsdisplays, schaltet sich automatisch die Ozon-Reinigung ein. Diesen Vorgang erkennen Sie an dem rot leuchtenden „O3“ in ihrem Display. Die Reinigung erfolgt voll automatisch und dauert in etwa 10 – 15 Minuten.

2. Lichtfunktion

Mit dem Drücken der  Lichttaste, schalten Sie die Innenbeleuchtung ein.

Zum Ausschalten drücken Sie dann ebenfalls wieder diese Taste.

Je nachdem welches Duschmodell Sie besitzen, schalten sich verschiedene Lichter ein.

Bei der „Exclusiv-Serie“ schaltet sich bei 1x drücken die LED Beleuchtung der Mittelpaneele, sowie die farbwechselnde Deckenleuchte ein und bei 2x drücken schalten sich alle Lichter wieder aus.

Bei der „ALL IN-Serie“ schaltet sich bei 1x drücken die LED Beleuchtung der Mittelpaneele, sowie die farbwechselnde Deckenleuchte ein und bei 2x drücken schalten sich alle Lichter wieder aus.

Bei der „Pearl-Serie“ schaltet sich bei 1x drücken die LED Beleuchtung ein, bei 2x drücken die Deckenbeleuchtung, bei 3x drücken schalten sich beide gleichzeitig ein und bei 4x drücken schalten sich alle Lichter wieder aus.

3. Lüfter

Wenn Sie den Lüfter in Betrieb nehmen möchten, dann drücken Sie auf die  Taste des Ventilators.

Zum Ausschalten drücken Sie dann wieder auf diese Taste.

4. Dampffunktion

Drücken Sie die Taste für die Dampffunktion,  um diese zu aktivieren.

Im Display leuchtet nun die aktuelle oder zuletzt eingestellte Temperatur.

Bevor Sie ihre Dampffunktion genießen können, müssen Sie zunächst die Zeit und Temperatur einstellen.

Um die Dampffunktion wieder auszuschalten, drücken Sie die  Taste erneut.

5. Temperatur-/ und Zeiteinstellung

Nachdem Sie die Dampffunktion eingeschaltet haben,

drücken Sie auf dem Touchscreen die  Taste einmal.

Nun können Sie als erstes die Zeit einstellen, diese wird im Display in Minuten angezeigt.

Sie können die Zeiteinstellung mit Hilfe der  linken und rechten Pfeiltaste nach Belieben einstellen.

Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, drücken Sie nochmal auf die  Taste um die Temperatur ihrer

Dampffunktion einzustellen. Mit Hilfe der  linken und rechten Pfeiltaste, können Sie ihre gewünschte Temperatur einstellen.

Durch längeres gedrückt halten der  Taste, stellen Sie die Temperaturanzeige von Fahrenheit auf Celsius oder umgedreht. Je nachdem welche Voreinstellung ihre Dampfdusche hat.

6. Radio

Mit der  Radiotaste können Sie ihr Radio einschalten und bei wiederholten drücken wieder ausschalten.

Das Radio hat einen Frequenzbereich von FM 87,5 bis 108 MHz.

7. Volumen und Tuner

Sie können mit dem Drücken der  Taste den Sender und die Lautstärke ihres Radios einstellen, nachdem

Sie dieses eingeschaltet haben. Drücken Sie einmal auf die  Taste um die Sender Frequenz einzustellen.

Diesen können Sie mit der  linken und rechten Pfeiltaste einstellen.

Das Radio hat einen Frequenzbereich von FM 87,5 bis 108 MHz.

Haben Sie einen idealen Sender gefunden, können Sie diesen mit Hilfe der  Senderspeicher-Taste

speichern. Wenn Sie mit der Sendereinstellung fertig sind, drücken Sie nochmal die  Taste um die

Lautstärke zu regulieren. Dies erfolgt ebenfalls über die  linke und rechte Pfeiltaste.



Problembehandlung

Problem Nummer	Beschreibung	Lösungsweg
E1	Dampfcomputer hat einen Fehler	Überprüfen Sie ob am Wasserhahn Wasser ankommt oder nicht
E3	Wassereinlass Problem	Überprüfen Sie den Wasserzulauf und die Verbindung hierzu
E4	Wasserauslass Problem	Überprüfen Sie den Wasserauslauf und die Verbindung hierzu
E5	Dampfgenerator kann das Wasser nicht ein-/ und auslassen	Überprüfen Sie den Schlupf des Wassereinlassventils und Auslassventils
E6	Dampfgenerator bekommt kein Wasser	Überprüfen Sie den Wasserzufluss und den Wasserhahn
E8	Temperatursensor hat einen Fehler	Überprüfen Sie den Sensor ob eine Verbindung besteht oder nicht



Dankt Ihnen für ihr Vertrauen!

**Wir wünschen viel Vergnügen mit
Ihrem neuen Produkt.**

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland

Telefonnummer: +49 (0)5743 - 603 919 - 0
Faxnummer: +49 (0)5743 - 603 919 - 90
E-Mail-Adresse: info@home-deluxe-gmbh.de



Checkliste

Bitte überprüfen Sie alle Kartons auf die Vollständigkeit.

Sollten Teile fehlen, schicken Sie uns bitte eine Nachricht mit Ihrer Kundennummer.

an unsere E-Mail-Adresse info@home-deluxe-gmbh.de.

Wie senden die Teile umgehend nach.

1.0 2x Rundbogen

Seite 1 von 2

2.0 2x Rückwand

3.0 2x Aluminiumleisten

4.0 2x feste front Scheibe

5.0 2x Tür

6.0 6x Aluminiumsteher

7.0 Dichtungen

8.0 2x Magnetleisen

9.0 Mischbatterie mit 5 Anschlüssen

(Tropenbrause, Handbrausen, Rückendüsen, Wassereinlass, Fußmassage)

10.0 8x Rückendüsen

11.0 15x LED's

12.0 Wanne

13.0 Dampfgenerator

14.0 Deckel

14.1 Tropenbrause

14.2 Lampe oder LED's in der Tropenbrause

14.3 Lüfter

14.4 O3

14.5 Lautsprecher

15.0 Steuereinheit

Seite 2 von 2

15.1 Stromanschluss für Lampe bzw. LED's

15.2 Stromanschluss für Lüfter

15.3 Stromanschluss Lautsprecher

15.4 Stromanschluss für Ozondesinfektion

15.5 Stromanschluss für Display

16.0 Mittelpaneel

16.1 Display

17.0 2x Seitenglas

18.0 Zubehör

18.1 Handtuchhaltestange

18.2 Seifenspender

18.3 Fußmassage + Schlauch

18.4 Handbrause + Schlauch + Halter

18.5 Dampfeinlass

18.6 2x Türgriff

18.7 Schraubenpaket

18.8 Türrollen & Türstopper

18.9 2x Eckventil + Dichtungsring